


ST7200 Kit



ST7200

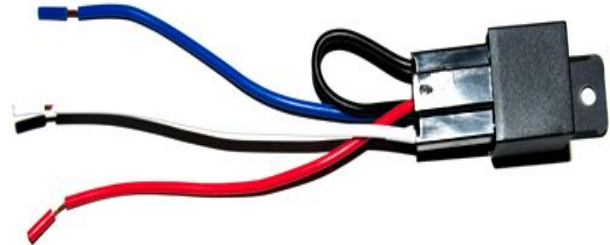

Relé (Opcional)

ST7200 Instrucciones de Instalación

Para instalar el ST7200 primero encuentre un lugar adecuado en el que la unidad no se vea obstruida por algún objeto metálico. Asegúrese que la etiqueta esté apuntando hacia abajo para garantizar el buen funcionamiento del GPS. La energía para el ST7200 puede ser tomada directamente de la batería o de algún otro cable cuyo valor de voltaje sea igual al que tiene la batería del vehículo cuando está apagado. Si el voltaje en un cable es menor al voltaje de la batería es un indicativo que el cable no viene directamente de la batería y por tanto no debe ser usado.

1. Conecte el cable Rojo de la unidad a una fuente constante de poder de 12V.
2. Haga una conexión a tierra con el cable Negro de la unidad o conéctelo directamente al terminal de la batería.
3. Para instalar el interruptor/deshabilitador del encendido siga los pasos que se muestran en el diagrama No. 1.
4. Para usar el interruptor/deshabilitador del encendido conecte el cable Blanco de la unidad a la fuente de ignición.
5. No corte los cables pequeños (azul y marrón) de su unidad.

Estatus de las Luces de la Unidad

Color	Función	Comportamiento
Luz Azul	Red Celular	Parpadeo rápido (1/4 seg) = Buscando Parpadeo lento (1 seg) = Buena señal
Luz Verde	Indicador de GPS	Fija = GPS no válido Parpadeando = GPS válido

Interruptor/deshabilitador del Encendido

